


FNN-Hinweis

Bauliche Veränderungen an bestehenden Freileitungen

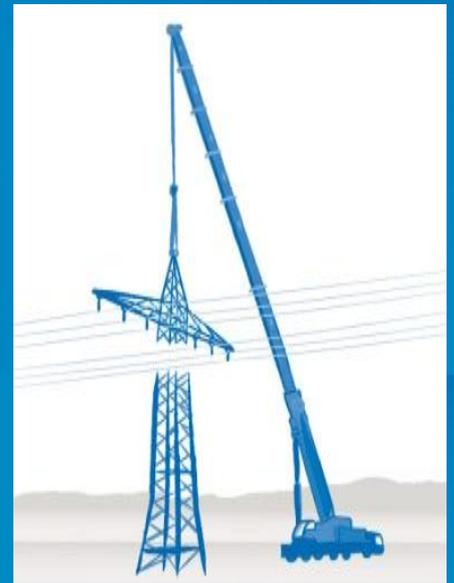

**Hinweise zur Anwendung der
VDE-AR-N 4210-4
Anforderungen an die Zuverlässig-
keit bestehender Stützpunkte von
Freileitungen**

FNN

VDE

Impressum

© Forum Netztechnik / Netzbetrieb im VDE (FNN)

Bismarckstraße 33, 10625 Berlin

Telefon: + 49 (0) 30 3838687 0

Fax: + 49 (0) 30 3838687 7

E-Mail: fnn@vde.com

Internet: <http://www.vde.com/fnn>

1. August 2014

Inhalt

1 Anwendungsbereich	7
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe	7
4 Anwendungsbeispiele	8

Bildverzeichnis

Bild 1: Notwendigkeit des Nachweises und anzuwendendes Regelwerk	8
---	----------

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Praxisbeispiele zur Beurteilung der erforderlichen Nachweisführung bei baulichen Veränderungen	9
--	----------